


■ 外形寸法

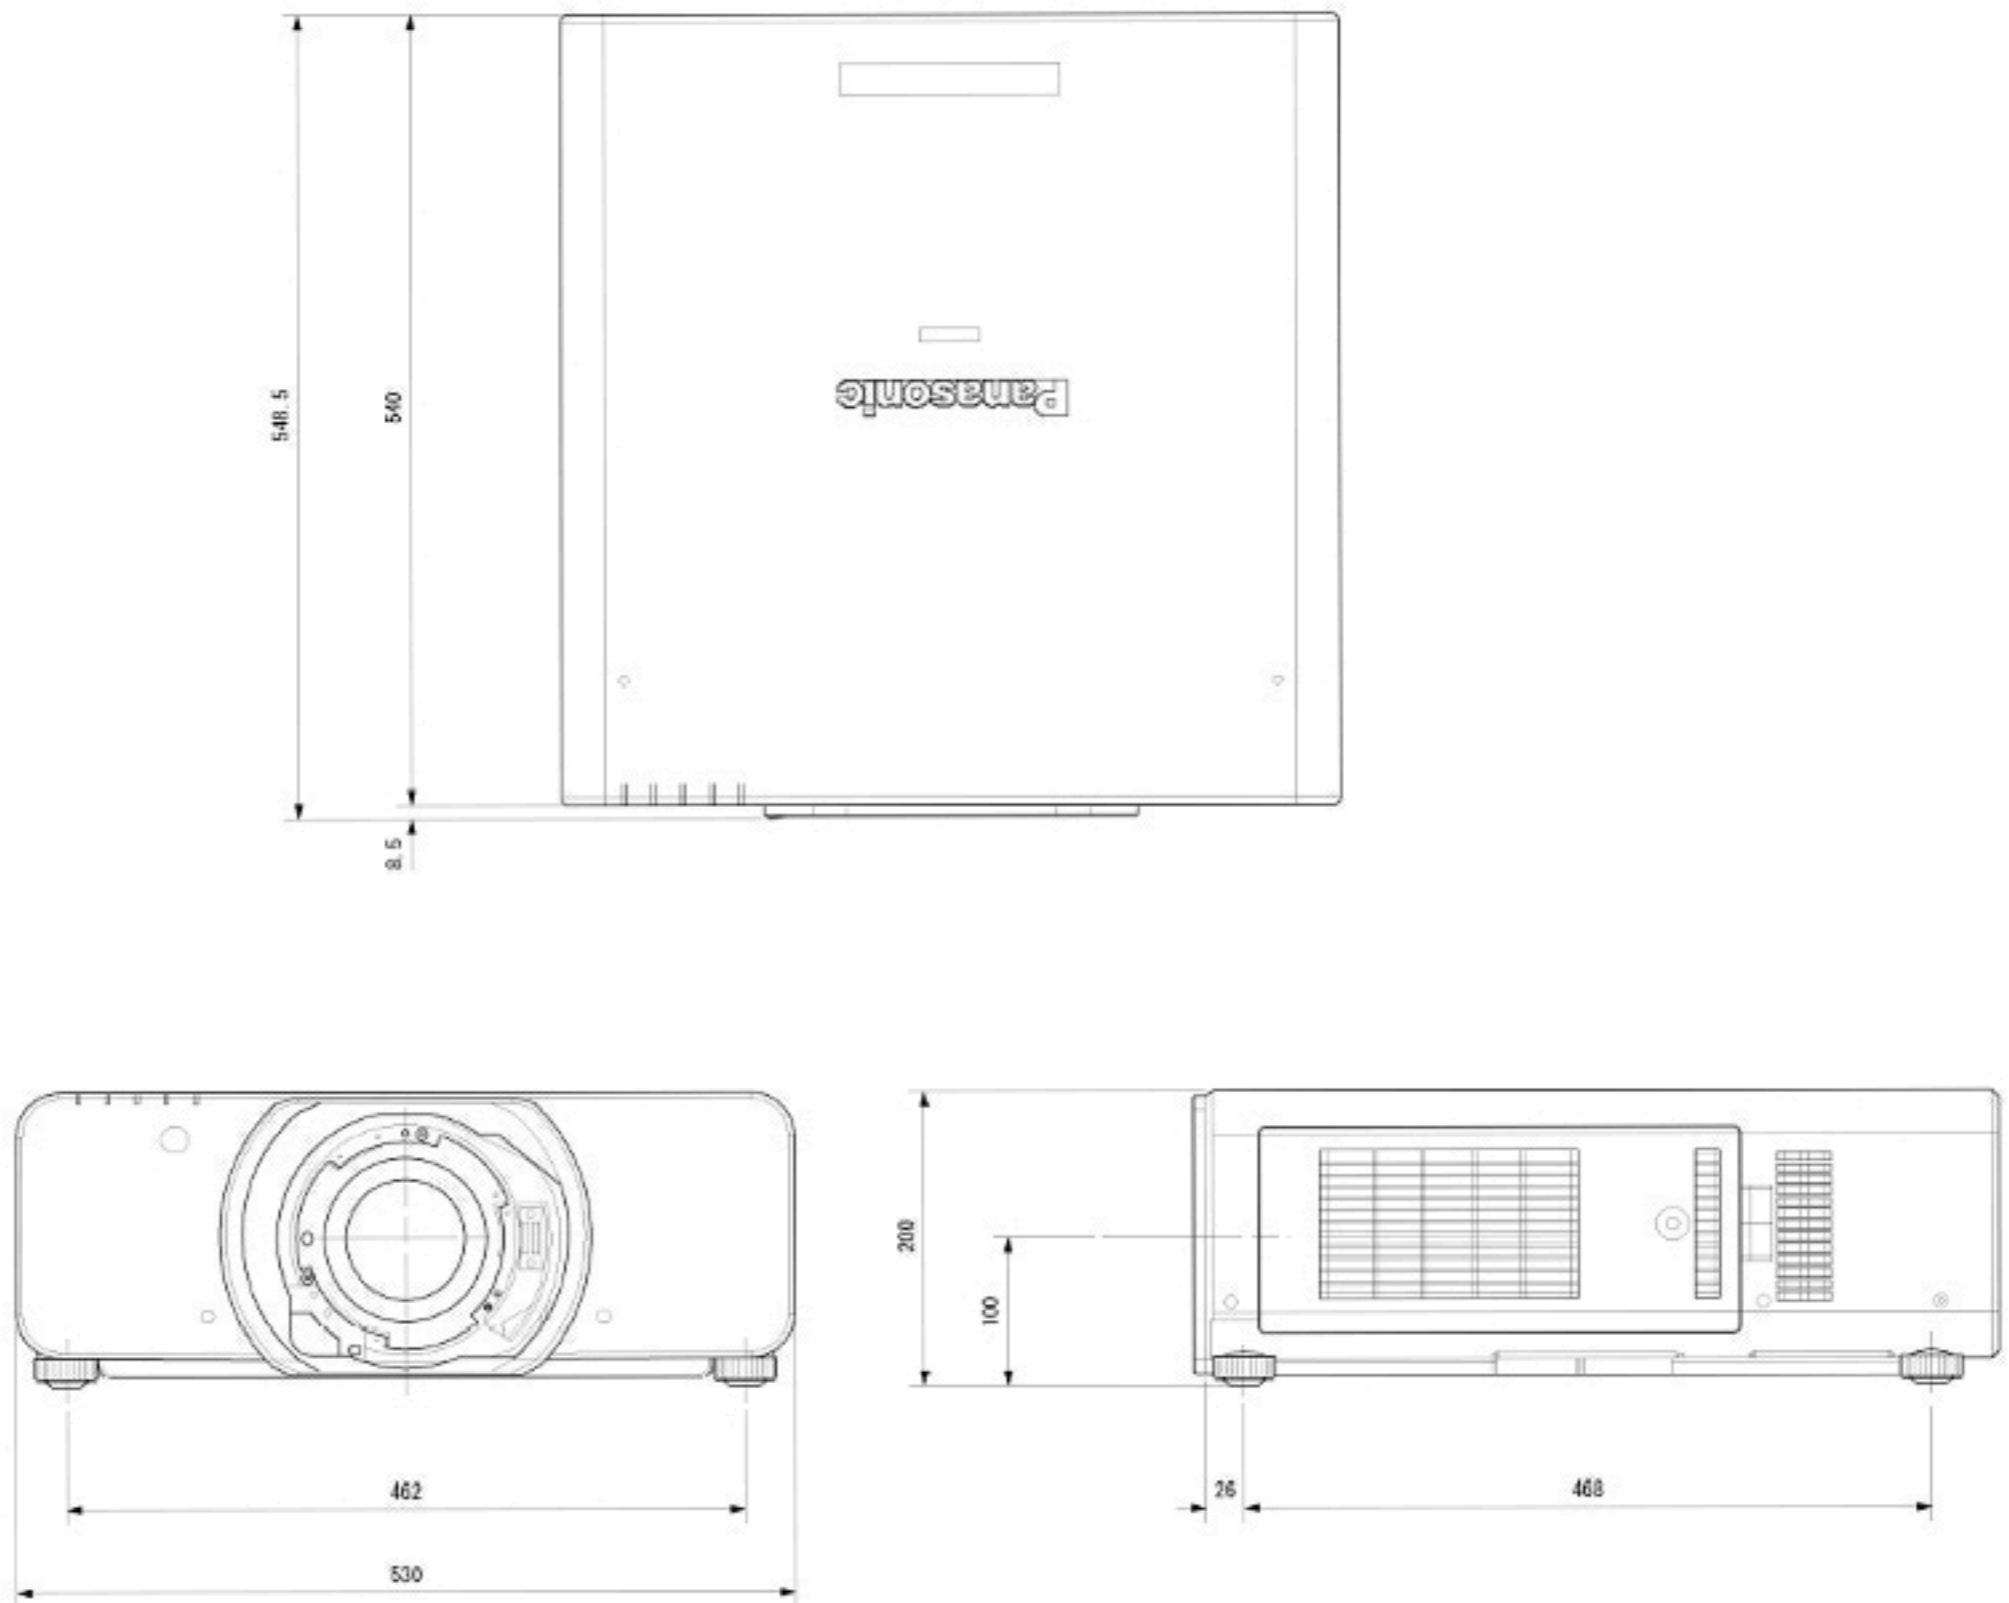

■ 投影距離

【画面アスペクト比 16:10時】

画面サイズ(型)	投写距離(A) [スクリーン〜レンズ先端まで] (単位: mm)												設置可能な高さ範囲(E) [スクリーン端〜レンズセンターまで] (単位: mm)			
	ズームレンズ												固定焦点 レンズ	ズームレンズ		固定焦点 レンズ※
	ET-D75LE6 装着時		ET-D75LE10 装着時		ET-D75LE20 装着時		ET-D75LE30 装着時		ET-D75LE4 装着時		ET-D75LE8 装着時		ET-D75LE5 装着時	ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE4 ET-D75LE8 装着時	ET-D75LE6 装着時	ET-D75LE5 装着時
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長				
70	1353	1615	1903	2462	2461	3581	3558	6943	6906	11064	10780	20561	992	-47~989	57~886	471
80	1555	1857	2187	2829	2825	4109	4082	7960	7909	12659	12375	23550	1146	-54~1131	65~1012	538
90	1756	2098	2471	3197	3188	4638	4607	8977	8912	14254	13970	26539	1300	-61~1272	73~1139	606
100	1957	2339	2755	3564	3552	5166	5131	9994	9915	15849	15565	29527	1453	-67~1414	81~1265	673
120	2360	2822	3324	4298	4279	6222	6180	12028	11921	19039	18756	35505	1761	-81~1696	97~1519	808
150	2964	3546	4176	5400	5369	7807	7753	15079	14930	23824	23541	44471	2222	-101~2120	121~1898	1010
200	3971	4752	5597	7236	7187	10448	10375	20165	19945	31799	31517	59414	2991	-135~2827	162~2531	1346
250	4978	5959	7017	9072	9005	13089	12997	25250	24960	39774	39493	74358	3759	-168~3534	202~3164	1683
300	5985	7165	8438	10908	10822	15730	15620	30335	29975	47749	47468	89301	4528	-202~4241	242~3796	2019
400	7999	9578	11279	14580	14457	21012	20864	40506	40006	63699	63420	119188	-	-269~5654	323~5062	-
500	10013	11991	14120	18253	18092	26294	26108	50676	50036	79649	79371	149075	-	-337~7068	404~6327	-
600	12027	14404	16961	21925	21728	31575	31352	60847	60067	95599	95323	178962	-	-404~8481	485~7593	-

【画面アスペクト比 16:9時】

画面サイズ(型)	投写距離(A) [スクリーン〜レンズ先端まで] (単位: mm)												設置可能な高さ範囲(E) [スクリーン端〜レンズセンターまで] (単位: mm)			
	ズームレンズ												固定焦点 レンズ	ズームレンズ		固定焦点 レンズ※
	ET-D75LE6 装着時		ET-D75LE10 装着時		ET-D75LE20 装着時		ET-D75LE30 装着時		ET-D75LE4 装着時		ET-D75LE8 装着時		ET-D75LE5 装着時	ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE4 ET-D75LE8 装着時	ET-D75LE6	ET-D75LE5
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長				
70	1392	1662	1958	2534	2532	3684	3660	7141	7101	11374	11091	21142	1022	-87~959	0~872	436
80	1599	1910	2250	2911	2906	4227	4199	8186	8132	13013	12730	24214	1180	-100~1096	0~996	498
90	1806	2158	2542	3288	3279	4770	4738	9231	9163	14652	14370	27286	1338	-112~1233	0~1121	560
100	2013	2406	2834	3666	3653	5313	5277	10277	10193	16292	16009	30358	1496	-125~1370	0~1245	623
120	2427	2902	3418	4421	4400	6398	6355	12367	12255	19570	19288	36501	1812	-149~1644	0~1494	747
150	3048	3646	4294	5553	5521	8027	7972	15503	15348	24488	24207	45717	2286	-187~2055	0~1868	934
200	4083	4886	5755	7440	7389	10741	10667	20730	20502	32685	32404	61076	3076	-249~2740	0~2491	1245
250	5118	6126	7215	9327	9257	13456	13362	25957	25657	40881	40602	76435	3866	-311~3424	0~3113	1556
300	6153	7366	8675	11214	11125	16170	16057	31183	30811	49078	48799	91794	4656	-374~4109	0~3736	1868
400	8223	9846	11595	14989	14862	21599	21447	41637	41120	65471	65194	122512	-	-498~5479	0~4981	-
500	10293	12326	14515	18763	18598	27028	26837	52090	51429	81864	81589	153230	-	-623~6849	0~6226	-
600	12363	14806	17435	22537	22334	32457	32227	62543	61738	98257	97984	183948	-	-747~8219	0~7472	-

* Aの数値は、ズームレンズの特性により若干変動します。
 * 投写距離が最小時は、ズームレンズの特性により、画像に若干の歪みが発生することがあります。
 * 垂直キーストン(台形歪)補正使用時は、所定の画面サイズより小さくなる方向で補正されます。